



INSTRUCTIONS

D'INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES

Alcool, sèche-cheveux ou pistolet à air chaud, ciseaux, ruban à masquer, palette (squeegee), emplacement à l'intérieur chauffé et dissolvant (si besoin d'enlever la colle)

ÉTAPE 1 - PREMIÈRE CHOSE À FAIRE

- Sortir les graphiques du tube d'expédition et déposer les feuilles à plat pendant 12 à 24 heures.
- Entrer la machine dans un endroit chaud à au moins 20°C et la laisser tempérer avant de commencer l'installation.

! ATTENTION : L'installation doit se faire à une température ambiante d'au moins 20°C

ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DE LA MACHINE



Laver soigneusement votre machine avec de l'eau savonneuse et sécher.




S'il y a des autocollants existants, les enlever à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un séchoir. Au besoin, enlever tout résidu de colle avec le dissolvant. Ensuite nettoyer avec l'alcool Isopropylique les endroits où il y aura des autocollants à apposer et laisser sécher à l'air.



La machine doit être propre, sec, exempt de graisse, colle, cire ou poussière avant de commencer l'installation Graphxdp.
! N'utilisez aucun type de dégraissant tel que le pledge, WD40, etc. Ces produits à base d'huile rendent les surfaces de plastique glissantes et le kit graphique n'adhérera pas correctement et finira par décoller. Donc, prenez le temps de bien laver la machine. Si votre concessionnaire a mis du Sc1 sur votre motoneige il est important de se renseigner, car ce produit laisse un enduit de protection sur votre machine. Si c'est le cas, il faudra nettoyer avec du Breakcleaner ou autre produit assez puissant pour enlever cet enduit.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION

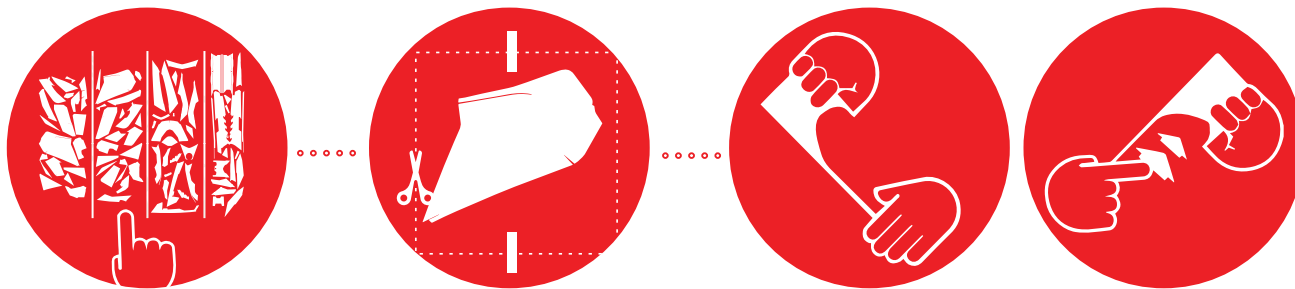

Pour commencer, étudier la carte d'installation pour déterminer où vont tous les morceaux d'autocollants sur la machine.

Si vous désirez, vous pouvez découper le contour des morceaux le plus près possible en gardant l'endos du ruban à masquer à l'endroit déterminé pour retenir temporairement les pièces sur la machine. Cette opération vous aidera à aligner les autocollants au bon endroit et à avoir une vue d'ensemble avant de coller définitivement.

Pour coller les morceaux : placez celui-ci à sa place sur la machine et utilisez un long morceau de ruban à masquer et le collez au centre du morceau. En utilisant le ruban comme charnière centrale, tirez d'un côté de l'autocollant sur lui-même et décollez le papier arrière. Coupez le support en papier près de la charnière. Collez du centre vers l'extérieur avec votre palette en chevauchant des mouvements droits de haut en bas. Une fois la moitié de l'autocollant bien collé, enlever le ruban à masquer et répéter les étapes pour l'autre moitié.

ÉTAPE 4 - CHALEUR



Les autocollants adhèrent mieux avec une chaleur et une pression supplémentaire (attention de ne pas trop chauffer). Utiliser le pistolet à air chaud ou un séchoir pour bien réchauffer uniformément chaque morceau. Appuyer ensuite individuellement chaque morceau en insistant bien sur les contours pour permettre une adhérence optimale. Cette étape d'installation est très importante et si elle n'est pas faite correctement, les autocollants risquent de décoller.

⚠ *Important : Laissez les autocollants adhérer pendant 24 heures avant de sortir la machine au froid.

Graphxdp n'est pas responsable d'une installation incorrecte des autocollants.

Nous utilisons un vinyle de qualité, conçu pour une installation facile ainsi qu'une adhérence optimale. Le laminant est conçu pour bien protéger le vinyle autocollant. Par contre, un autocollant n'est pas indestructible et la longévité dépend de l'installation ainsi que de l'abrasion dû aux différentes conditions rencontrées lors des manoeuvres de la machine.